
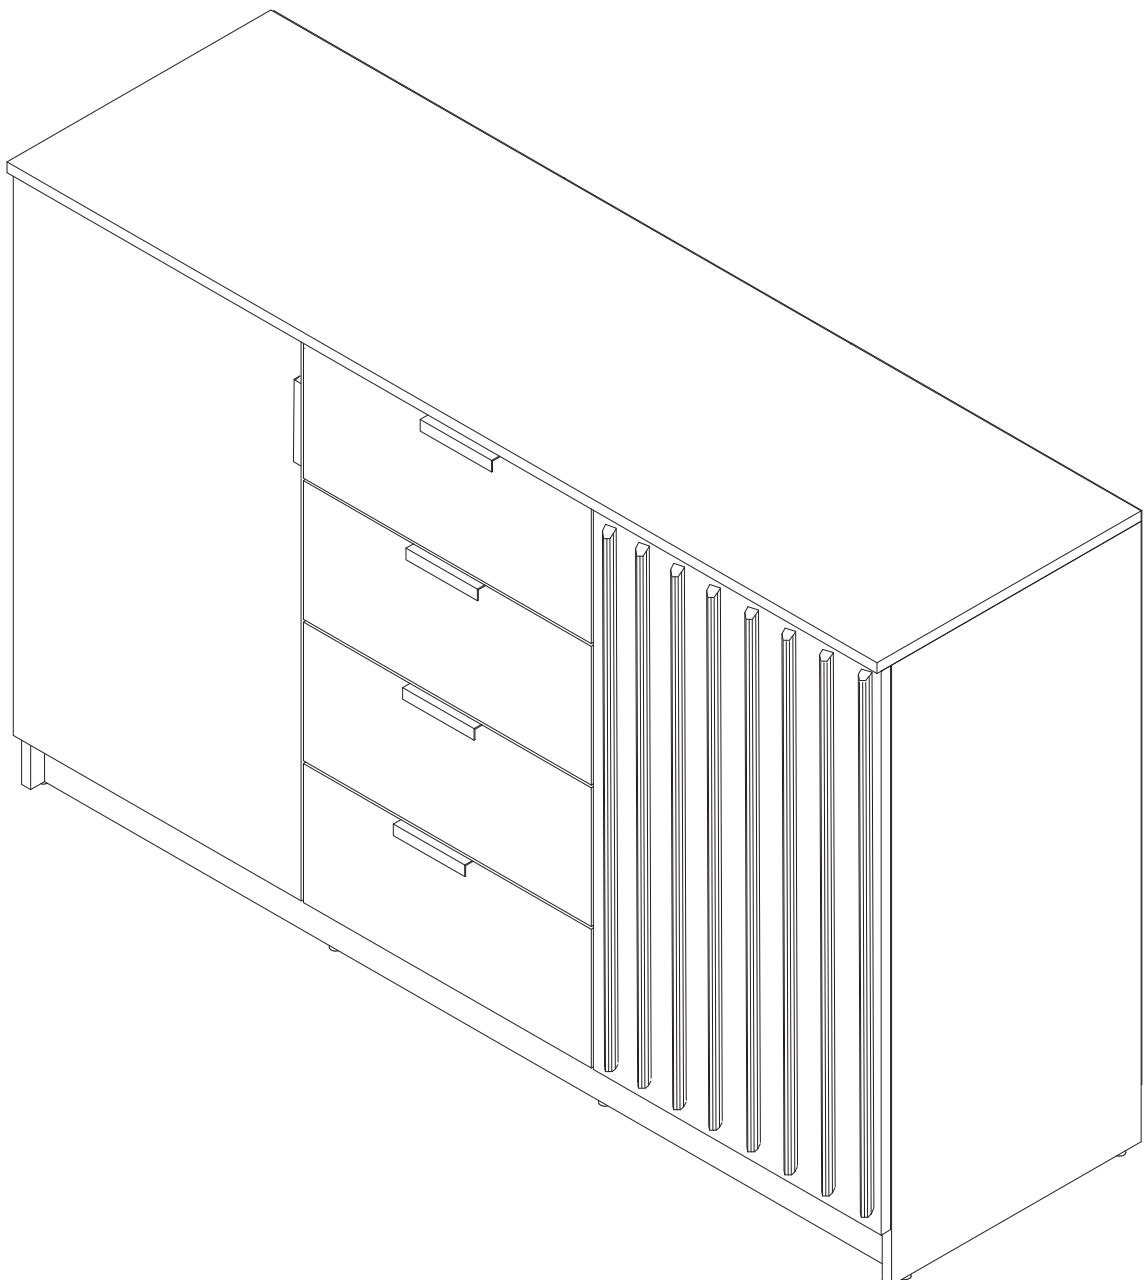


KOMODA JAXON

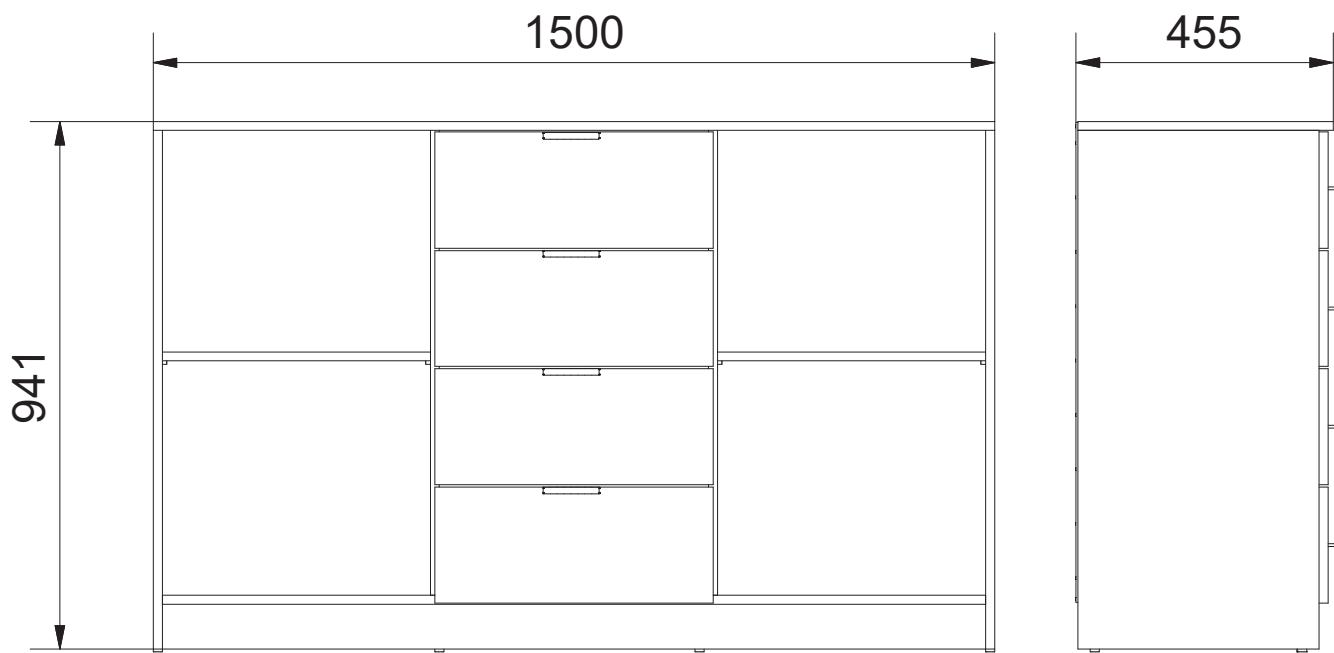

PL

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

Meble należy użytkować wedle ich przeznaczenia.

Meble powinny być użytkowane w pomieszczeniach zamkniętych suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych oraz nie należy ich wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Meble powinny być umieszczane w odległości co najmniej 50 cm od czynnych źródeł ciepła (grzejników itp.)

Nie należy umieszczać żadnych mokrych czy wilgotnych przedmiotów na powierzchniach mebli.

Podłoż do mebli powinno być stabilne oraz wypoziomowane.

Po zamontowaniu niezbędne jest wyregulowanie drzwi na torach jezdnych.

Aby zapobiec przewróceniu się mebla, należy na stałe przymocować go do ściany.

Należy sprawdzić rodzaj i wytrzymałość ściany aby dobrać odpowiednie wkręty i kotki do rodzaju ściany.

Ostateczną odpowiedzialność za przymocowanie do ściany ponosi monter mebli.

WSKAZÓWKI NA TEMAT PIELĘGNACJI MEBLA

Prosimy o stosowanie n/w uwag w celu właściwego użytkowania mebli:

Do odkurzania używaj czystej suchej ściereczki.

Jeśli meble wymagają dokładniejszego czyszczenia użyj zwilżonej ściereczki oraz wytrzyj je do sucha. Do czyszczenia Błyszczących części metalowych oraz szklanych używaj środków dostępnych w handlu. Elementy metalowe wytrzyj suchą ściereką a elementy szklane wypoleruj miękkim niepiętującym ręcznikiem papierowym.

UWAGA! Nie należy używać żadnych nieznanych środków do czyszczenia, szorujących z wyjątkiem tych wyraźnie znakowanych przeznaczonych do tego celu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI MEBLI NA WYSOKI POŁYSK

Wszystkie nasze fronty o wysokim połysku są fabrycznie oklejone folią ochronną.

Nie zrywaj folii ochronnej przed zmontowaniem i usunięciem kurzu.

Aby uzyskać wysoki połysk należy usuć folię ochronną i pozostaw w pomieszczeniu na 12 godzin folię polyskową do stwardnienia.

Do czyszczenia używaj jedynie bawełnianej szmatki. Przecieraj powierzchnie wilgotną szmatką, nie używaj żadnych środków chemicznych, myjki parowej ani żadnych ostro zakończonych przedmiotów.

Nie wystawiaj powierzchni na silne promienie słoneczne.

Jeśli brakuje jakieś elementu lub jest uszkodzony zaznacz go w instrukcji montażu i prześlij wraz z reklamacją.

Prosimy o niemontowanie uszkodzonych elementów.

Reklamacje Elementów zamontowanych na stałe nie będą uznawane.

Życzymy przyjemnego użytkowania i zadowolenia z naszych mebli.

SK

PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE NÁBYTKU:

Nábytok by mal byť používaný podľa určeného použitia.

Nábytok by mal byť používaný v uzavretých suchých priestoroch a chránený pred škodlivými účinkami počasia a nemel by byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.

Nábytok by mal byť umiestnený najmenej 50 cm od aktívnych zdrojov tepla (radiátorov, atď.).

Nekladte vlhké alebo mokré predmety na povrchu nábytku.

Základňa pre nábytok by mala byť stabilná a vyrovnaná.

Po montáži je nutné nastavenie dverí na kolejníciach.

Aby ste zabránili prevráteniu nábytku, je nutné natrvalo tento pripojiť k stene.

Skontrolujte drah a pevnosť steny pre výber vhodných podľa typu steny skrutiek a kolíkov.

Konečnú zodpovednosť za pripevnenie na stenu nesie montér nábytku.

NÁVOD NA OŠETROVANIE NÁBYTKU

K náležitému využitiu nábytku použite nasledujúci poznámky:

Na odstránenie prachu použijte čistú, suchú handričku.

Ak nábytok vyžaduje dôkladnejšie čistenie, použite vlhkú handričku a následne potom vytrrite dosucha.

Pre čistenie lesklých kovových a sklenených dielov používajte bežne dostupné výrobky.

Suchou handričkou utrite kovové časti a sklenené prvky vyleštite mäkkým papierovým uterákom, ktorý nepúšta vlákna.

POZOR! Nepoužívajte žiadne neznáme čistiace prostriedky, brúsne čističe, okrem tých, ktoré sú pre tento účel jasne označené.

NÁVOD NA OŠETROVANIE NÁBYTKU S VYSOKÝM LESKOM

Všetky naše fronty s vysokým leskom sú od výrobcu olepené ochrannými fóliami.

Neodstraňujte ochranné fólie pred montáži a odstránením prachu.

Ak chcete získať vysoký lesk je nutné odstrániť ochranné fólie a ponechať v miestnosti na 12 hodín lesklú fóliu pre vytvrdenie.

Na čistenie používajte iba balené handričky. Očistite povrch vlhkou handričkou, nepoužívajte žiadne chemikálie, čistič pary ani žiadne špicaté predmety.

Nevystavujte povrch silnému slnečnému žiareniu.

Ak nejaká položka chýba alebo je poškodená, identifikujte ju v montážnom návode a pošlite nám ju spolu s reklamačným formulárom.

Neinstalujte poškodené položky. Reklamácie natrvalo nainstalovaných súčasti nebudú uznané.

Prajeme Vám príjemné užívanie a spokojnosť s nábytkom.

EN

FURNITURE USE INSTRUCTIONS:

Furniture should be used pursuant to its purpose.

Furniture should be used in closed and dry rooms protected against harmful atmospheric conditions; moreover, it should not be exposed on direct irradiance.

Furniture should be placed minimum 50cm away from working heat sources (heaters etc.)

No wet or humid objects should be placed on furniture surfaces.

Surface where furniture to be placed should be stabilized or leveled.

Doors should be adjusted on the guide-way once assembled.

To prevent furniture to fall over, it should be fitted to a wall.

To select screws and sticks proper to walls check the kind and the strength of walls.

A furniture fitter is responsible for fitting furniture to walls.

FURNITURE MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

Follow the furniture maintenance recommendations to use furniture pursuant to its purpose.

Use a dry cloth to dust.

If furniture requires more cleaning, use a wet cloth and wipe it dry. Polish shiny metal and glass elements with a non-dust paper towel.

ATTENTION! : Do not use any unknown cleaning or scrubbing means apart from the ones explicitly defined for this purpose.

HIGH GLOSS FURNITURE MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

All our high gloss fronts are secured by a protective foil applied in the factory.

Do not remove protective foil before fitting and dusting.

To achieve high gloss remove protective foil and leave the furniture high gloss foil for 12 to harden.

Use only a cotton cloth for cleaning. Wipe surfaces with humid cloth, do not use any chemical substances, steam washer or any sharply topped objects.

Do not expose surfaces to direct irradiance.

If any element is missing or damaged, mark it in the maintenance instructions and send along with a complaint.

Do not fit any damaged elements. Complaints of permanently fitted elements will not be considered.

We hope you will find our furniture great to use.

CZ

PRAVIDLA PRO VYUŽITÍ NÁBYTKU:

Nábytek by měl být používán podle určeného použitia.

Nábytek by měl být používán v uzavřených suchých prostoroch a chráněn před škodlivými

účinky počasia a neměl by být vystaven přímému slunečnému záření.

Nábytek by měl být umístěn nejméně 50 cm od aktivních zdrojů tepla (radiátorů, atd.).

Na povrchu nábytku neumisťujte žádné mokré nebo vlhké předměty.

Základna pro nábytek by měla být stabilní a vyrovnaná.

Po montáži je nutné nastavení dveří na kolejnících.

Abyste zabránili prevrátení nábytku, je nutné natrvalo tento pripojit ke zdi.

Zkontrolujte drah a pevnosť stény pro výber vhodných šroubů a kolíků podle typu stěny.

Konečnou odpovědnost za připevnení na zeď nese montér nábytku.

NÁVOD NA OŠETŘOVÁNÍ NÁBYTKU

K náležitému využitiu nábytku použijte nasledujúci poznámky:

K odstránení prachu použijte čistú, suchú hadričku.

Pokud nábytek vyžaduje dôkladnejšie čistenie, použite vlhkú hadričku a následne poté vytrrite do sucha.

Pro čistení lesklých kovových a sklenených diel používajte bežne dostupné výrobky.

Suchým hadričkem otřete kovové časti a sklenené prvky vyleštěte měkkým papírovým ručníkem, který nepouští vlákna.

POZOR! Nepoužívajte žádné neznáme čistiace prostředky, brúsne čističe, kromě těch, které jsou pro tento účel jasne označené.

NÁVOD NA OŠETŘOVÁNÍ NÁBYTKU S VYSOKÝM LESKEM

Všechny naše fronty s vysokým leskem jsou výrobcem olepeny ochrannou fólií.

Neodstraňujte ochranné fólie před montáži a odstraněním prachu.

Chcete-li získat vysoký lesk je nutné odstranit ochranné fólie a ponechat v místnosti na 12

hodin lesklou fólii pro vytváření.

Pro čištění použijte pouze balený hadriček. Očistěte povrch vlhkým hadříkem, nepoužívajte žádné chemikálie, parní čistič ani žádné špicaté předměty.



Nevystavujte povrch silnému slunečnému záření.

Pokud nějaká položka chybí nebo je poškozená, vyberte ji v montážním návodu a poslete nám ji spolu s reklamačním formulářem.



Neinstalujte poškozené položky. Reklamace natrvalo nainstalovaných součástí nebudu uznané.

Prajeme Vám příjemné užívání a spokojenosť s nábytkem.


	X mm	Y mm	Z mm	Szt	Nr	X mm	Y mm	Z mm	Szt.
1	1468	80	16	2	8	477	400	16	2
2	1468	430	16	1	9	130	423	16	4
3	829	430	16	2	10	130	400	16	8
4	925	430	16	2	11	205	496	16	4
5	1502	455	16	1	12	405	404	2,5	4
6	856	500	2,5	2	13	856	495	2,5	1
7	841	496	16	2					

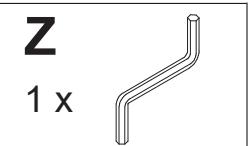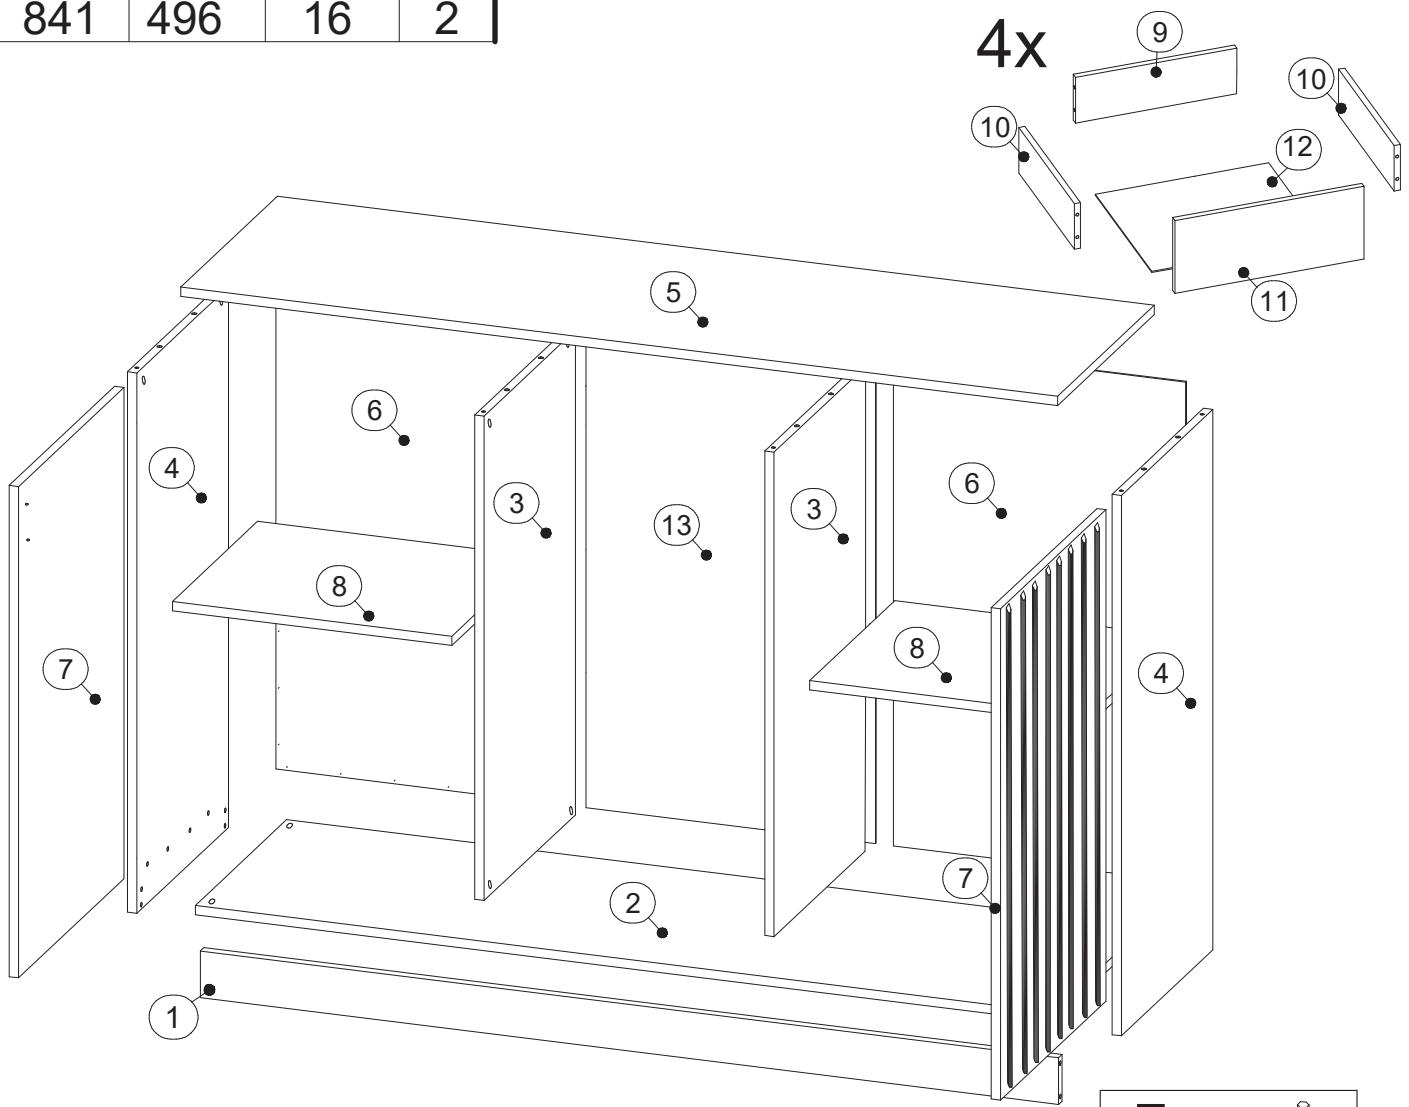


A 48 x $\varnothing 8 \times 30$	B 20 x $\varnothing 15 \times 12$	B4 22 x $\varnothing 12$	C 24 x $\varnothing 3,5 \times 13$	C1 24 x $\varnothing 3 \times 20$	C2 10 x $\varnothing 3 \times 25$
C4 4 x $\varnothing 4 \times 16$	C5 49 x	D5 4 x	D6 4 x	E 5 x	H 8 x
K 	L 2x	J 8 x	D1 6 x 500mm	B1 32 x 34mm	B3 2x $\varnothing 7 \times 50$

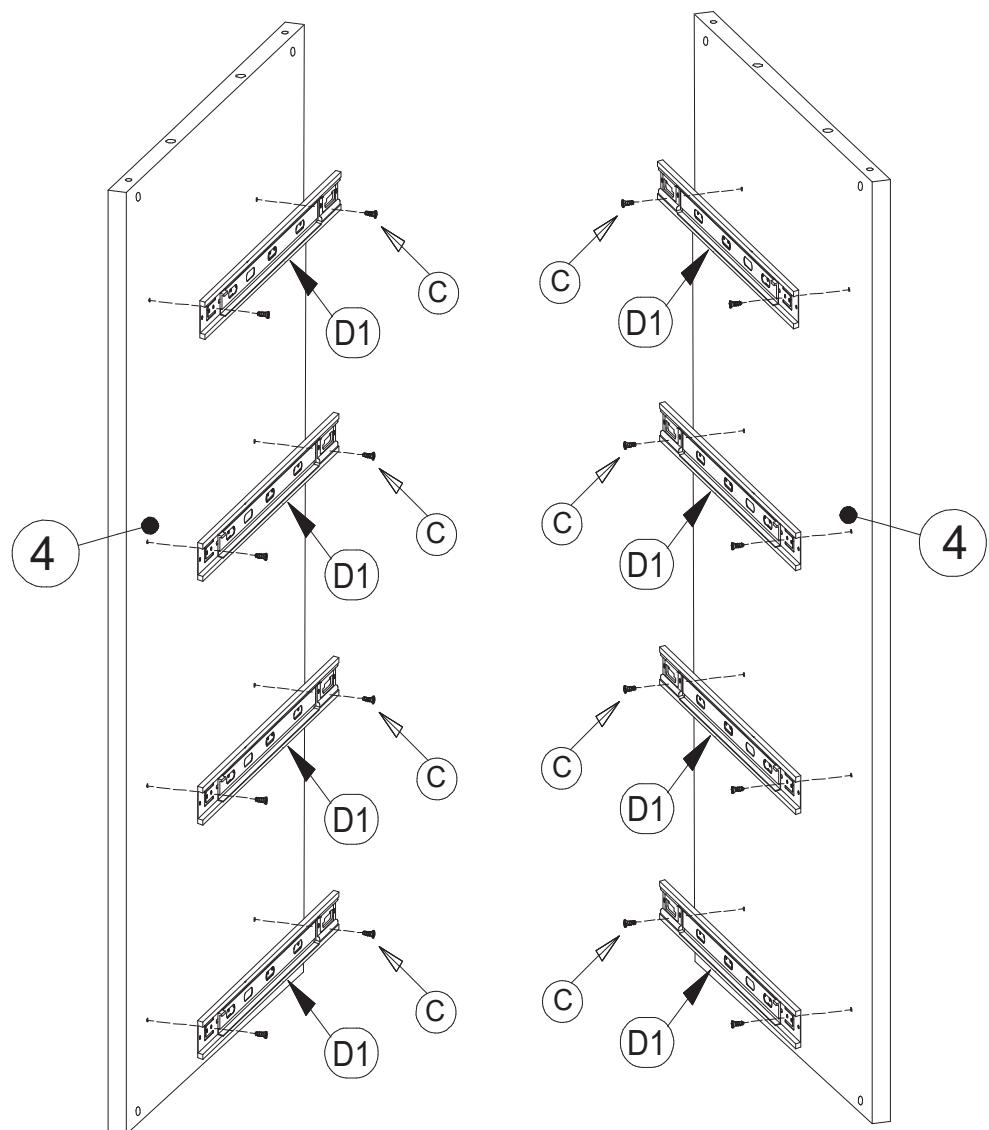
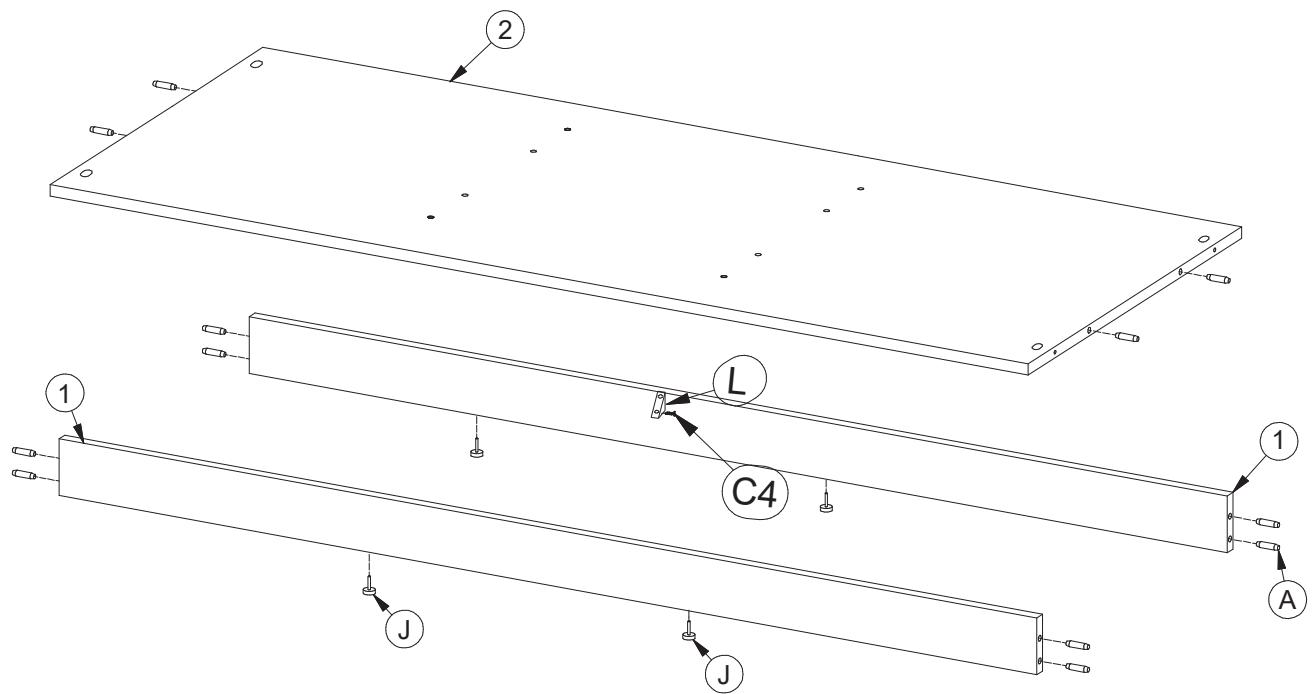


III

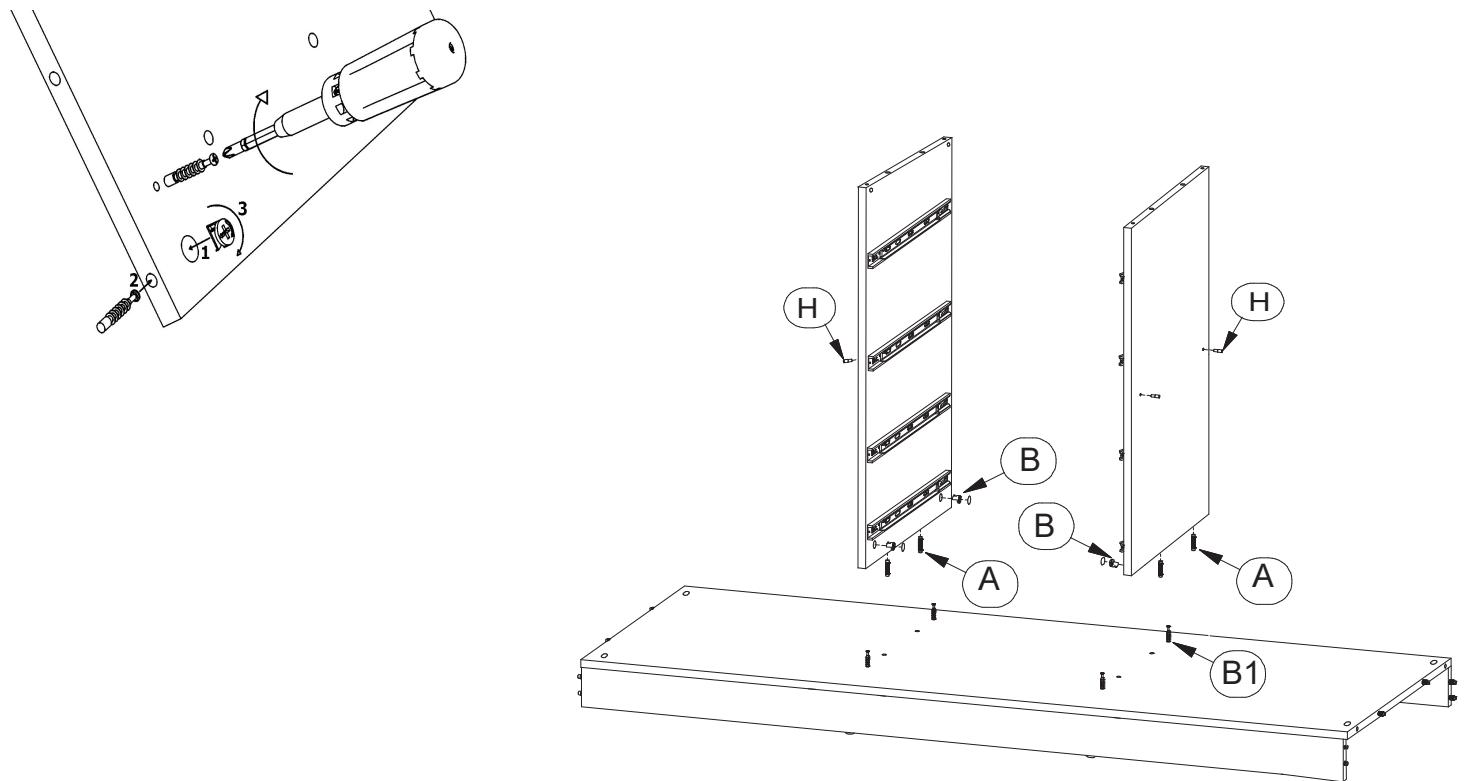


IV

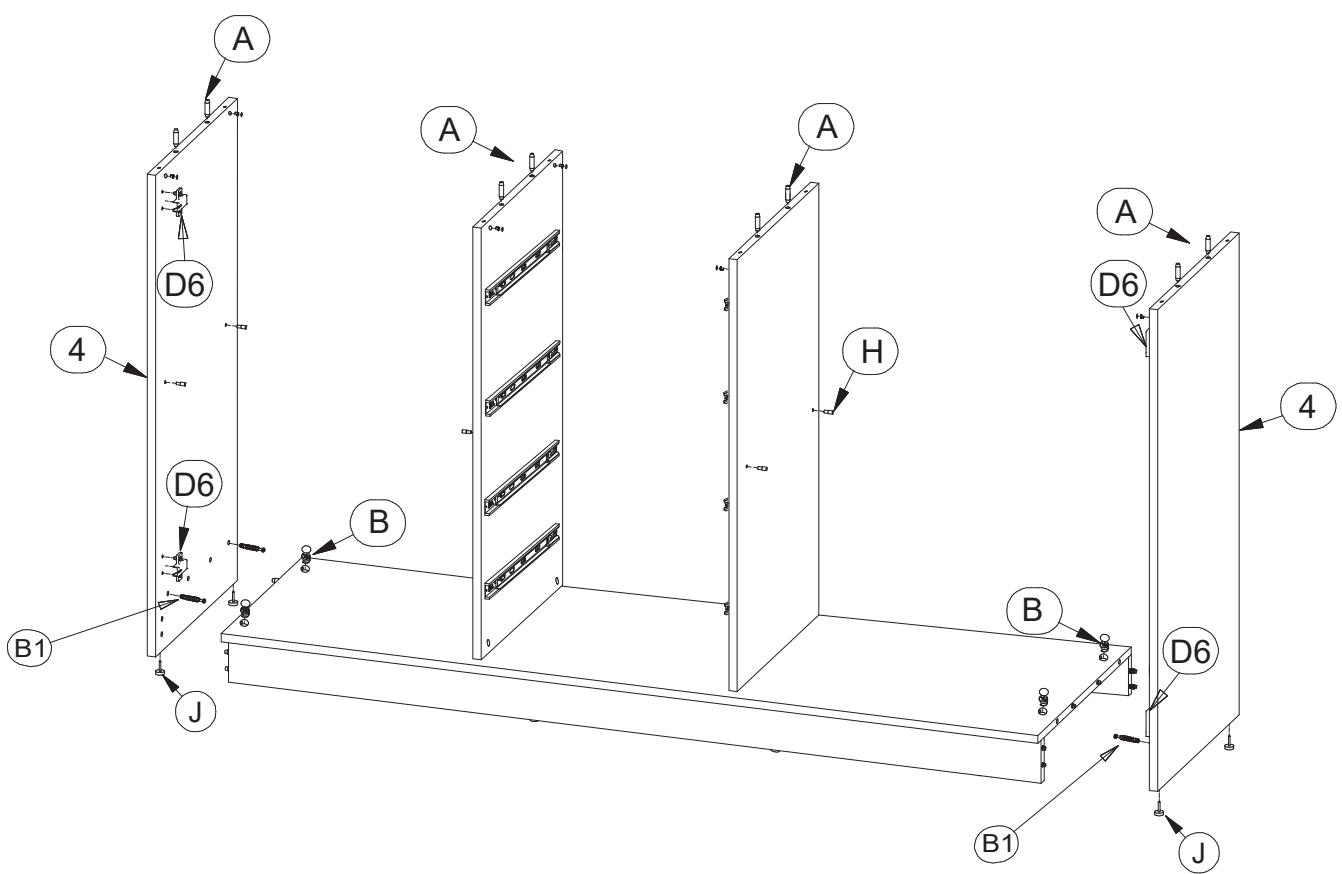

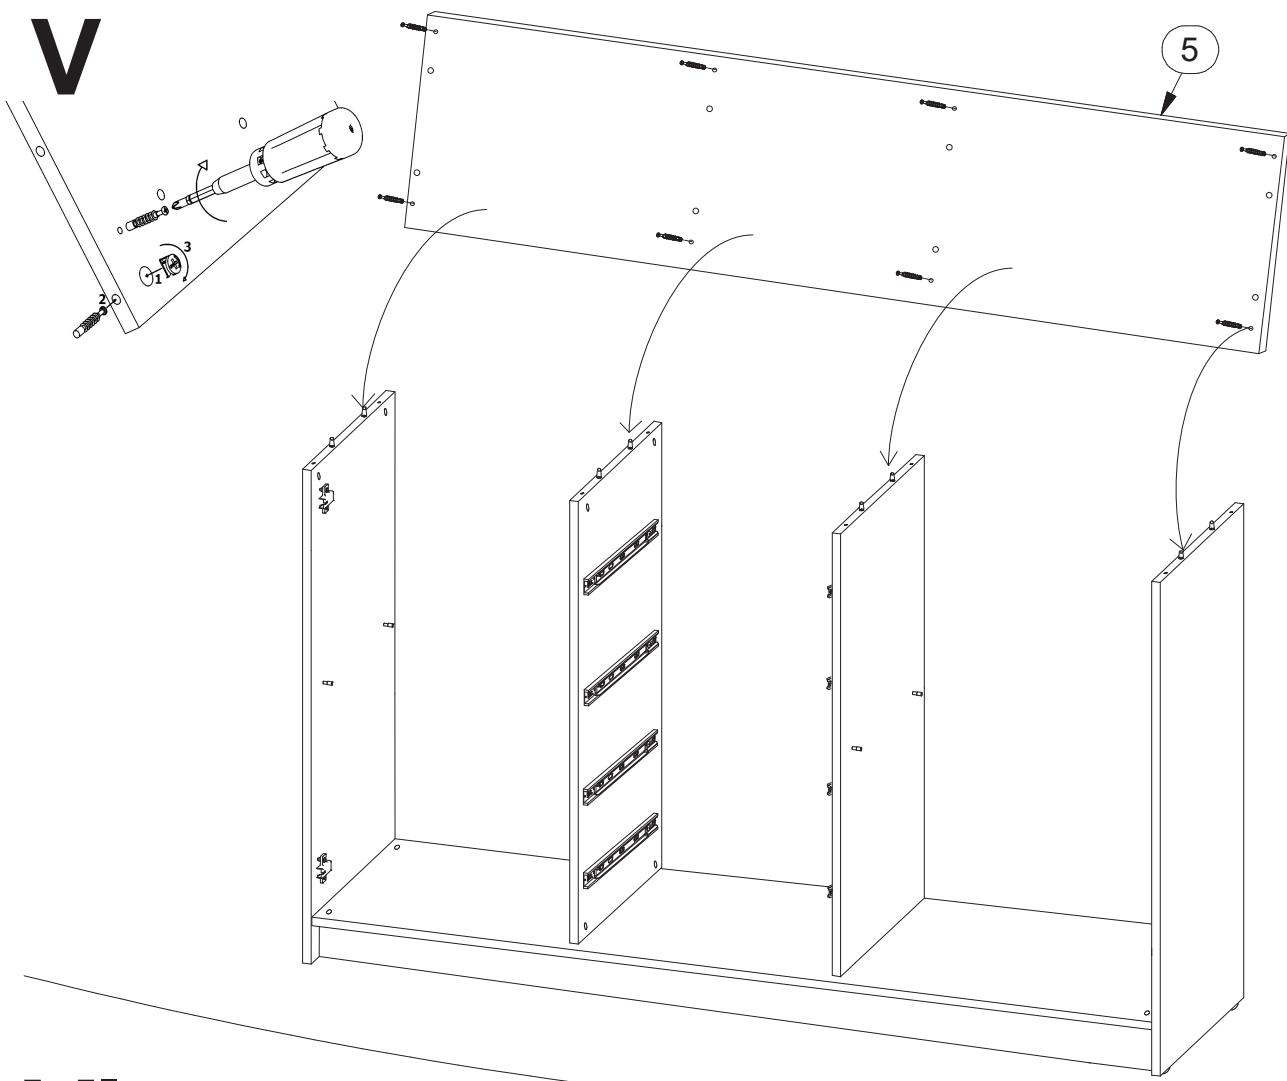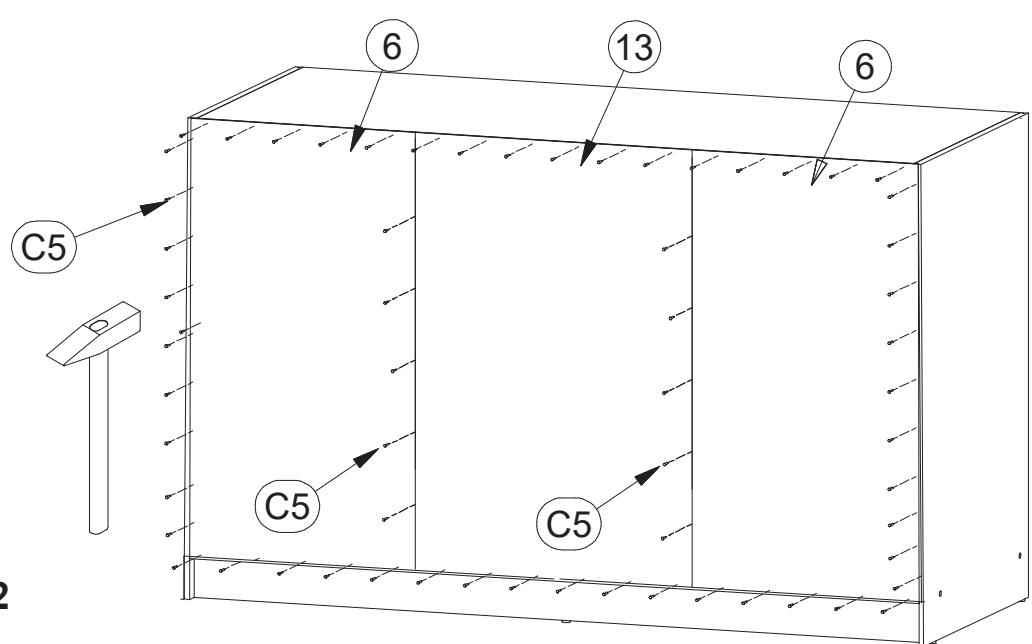
V**VI**

$$L_1 = L_2$$

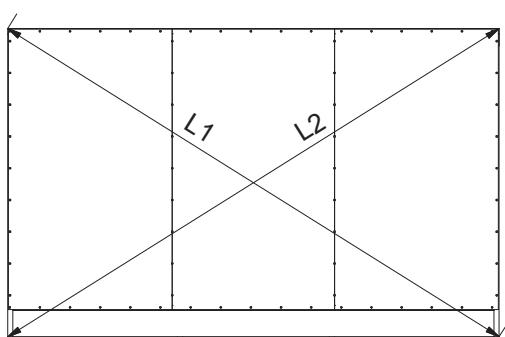

VII

x4

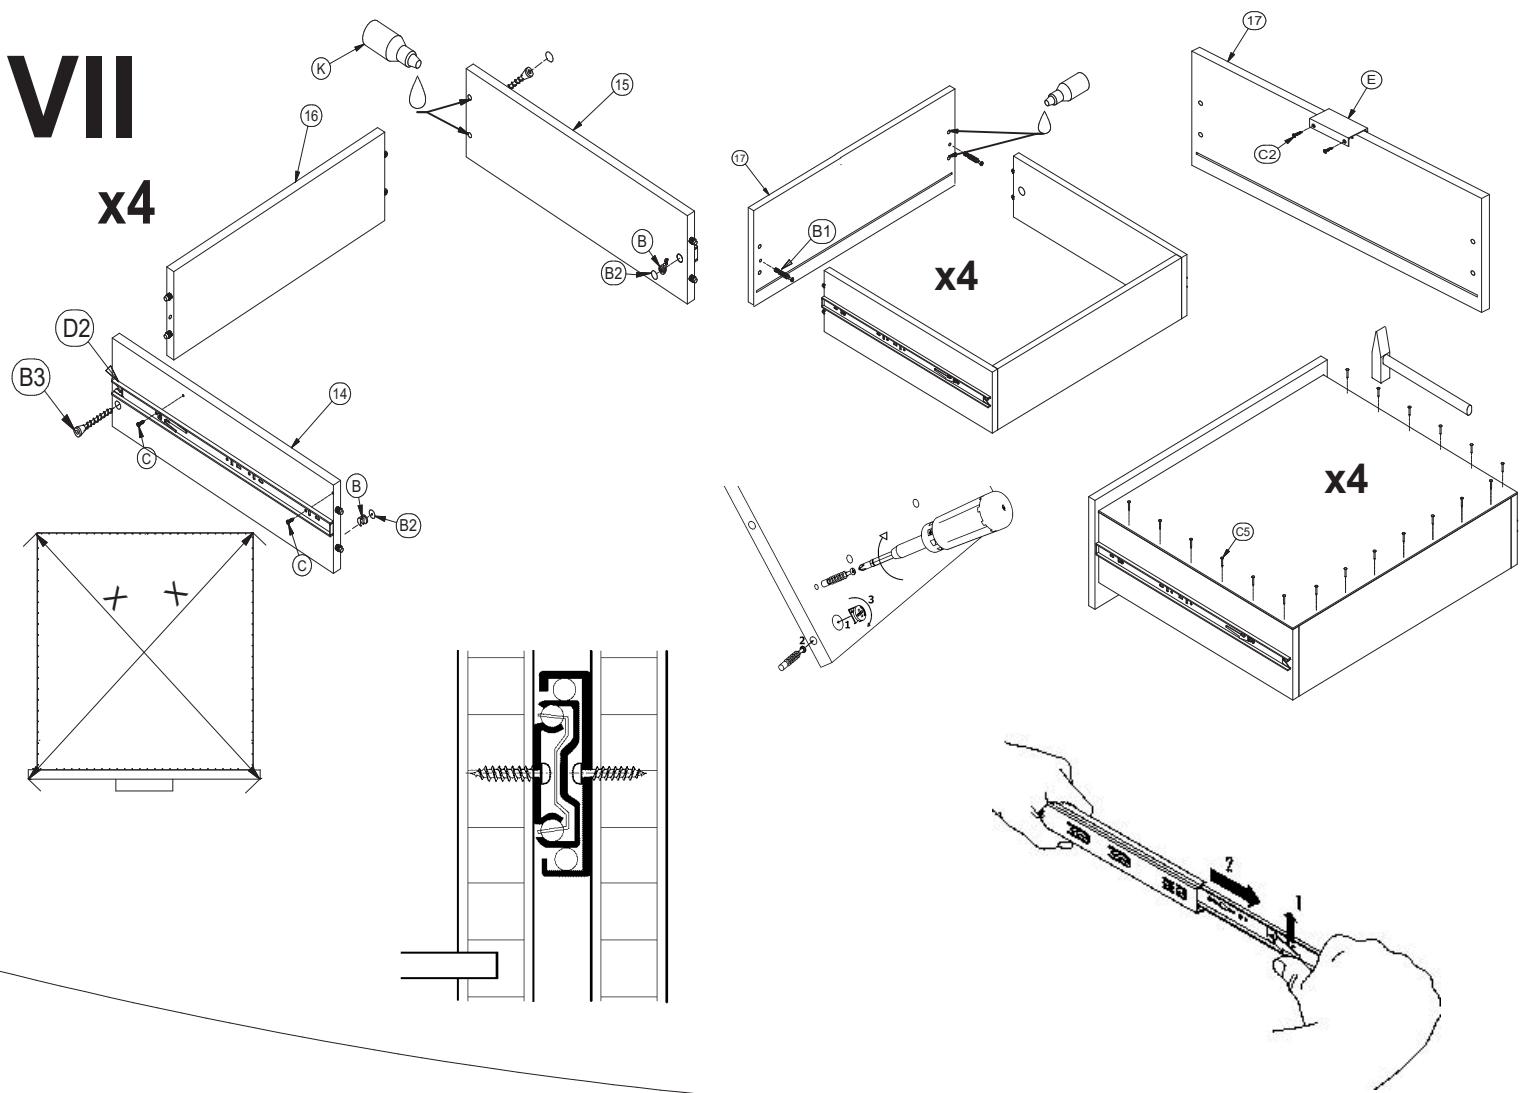

VIII

